

It - Norma di sicurezza:

non si deve superare la pendenza massima del 30%=16,5°. Le rampe devono essere ancorate al piano di carico, impedendo ogni variazione dello stesso.

Eng - Safety standards:

do not exceed the maximum gradient of 30%=16,5°. The ramps must be anchored to the loading level.

Fr - Norme de sécurité:

il ne faut pas dépasser la pente maximum de 30%=16,5°. que les rampes soient ancrées au plan de chargement.


Come determinare la lunghezza della rampa How to determine ramp length Comment déterminer la longueur de la rampe

L (mm) = Lunghezza
Length
Longueur

H (mm) = Altezza da terra
Height from the ground
Hauteur par rapport au sol

C (%) = Pendenza
Gradient
Pente

$$L = (H/30) \times 100$$

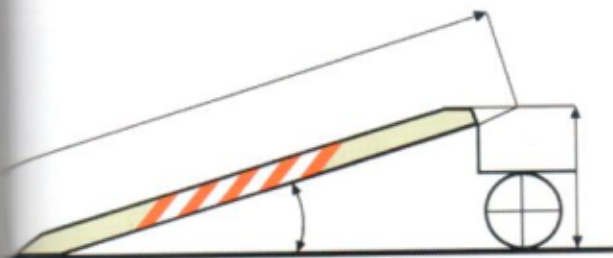


AVVERTENZE!


Appoggiare le rampe da carico sul cassone del camion assicurandosi che il veicolo sia in piano. Prima di utilizzare le rampe verificare che:

- Le ruote dell'automezzo sul quale dovrete effettuare il carico siano bloccate
- Assicurare le rampe al piano del cassone del camion tramite il sistema di ancoraggio.

CON PERNO

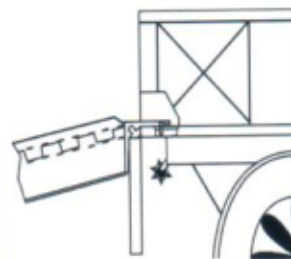

CON CATENA

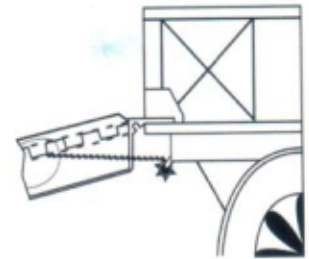

La S.T.P. declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino da improprio utilizzo dei prodotti venduti o da inosservazione delle norme di utilizzo e contro eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici. Prima di impiegare le nostre attrezzature consigliamo di effettuare un attento controllo e una manutenzione periodica.

NORME CONTEMPLATE:

UNI EN 1090-3 del 2019 ;
UNI EN 1999-1 del 2014 (EC9).