


**■ POSA IN OPERA Passaggio Pedonale H 7 cm  
mediante Tassello ad espansione Ø16x140 mm**

Il passaggio pedonale in gomma h 7 cm è composto da elementi modulari in gomma removibili.

Le operazioni preliminari da effettuare sono le seguenti:

- verifica della consistenza del manto stradale, in quanto gli elementi in gomma che compongono il passaggio pedonale vengono applicati e serrati mediante tasselli ad espansione;
- rilevazioni e misurazione del sito prestabilito per la posa del passaggio pedonale per determinare la grandezza ed il numero dei moduli necessari per la configurazione definitiva. La costruzione del passaggio pedonale deve essere conforme a quanto riportato dal Codice della Strada.

**\* Particolare Tassello Ø16x140 mm**

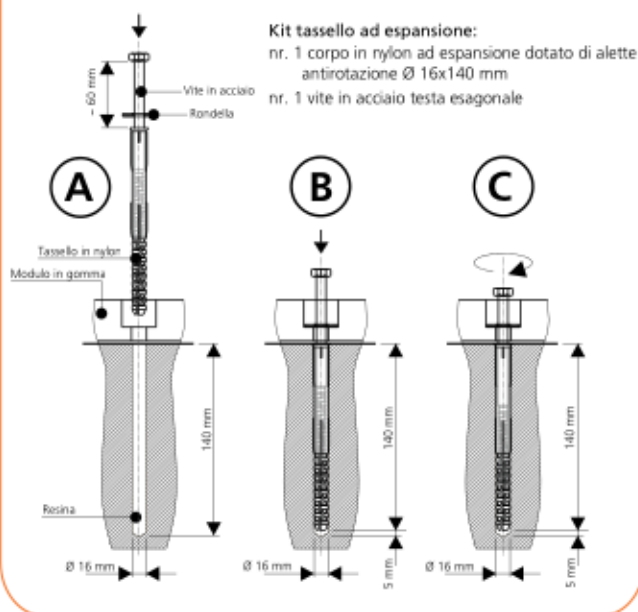

**Modalità di posa:**

i moduli in gomma presentano incastri maschi e femmina che facilitano la composizione e permettono di distribuire uniformemente sulla serie le sollecitazioni dovute al passaggio dei veicoli. L'installazione avviene tramite tasselli ad espansione, i quali consentono un ottimo ancoraggio alla pavimentazione e una veloce rimozione degli elementi.

**Fase 1** Porre in opera gli elementi che formano il passaggio pedonale nella posizione definitiva

**Fase 2** Procedere quindi alla foratura della pavimentazione usando come riferimento le sedi dei tasselli presenti sui moduli in gomma, con una punta da Ø 16 mm per una profondità di circa 140 mm

**Fase 3** Rimozione degli elementi che formano il passaggio pedonale, pulizia dei fori mediante getto d'aria ed inserimento del corpo in nylon ad espansione dotato di alette antirotazione

**Fase 4** Riposizionare gli elementi che formano il passaggio pedonale e inserire nelle apposite sedi i tasselli e serrare il tutto (vedi particolare tassello)

**■ Componenti Passaggio Pedonale:**



**■ Schema di Montaggio:**

